

Функции и отличительные особенности:

1. Антимоскитный модуль (репеллент)
2. Лампа с круговым освещением 360°
3. Фонарик торцевой
4. Аварийный источник заряда (для телефона, и т.д.)
5. Плавная регулировка яркости света
6. Светодиодный индикатор заряда
7. Водонепроницаемый

Размер:

40x42,6x178 мм;

Масса: 165 г;

Основные технические характеристики

Лампа с круговым свечением

Максимальный световой поток (полный режим)	≥100 ЛМ
Максимальный световой поток (энергосберегающий режим)	≥5 ЛМ
Время работы после полной зарядки (полный режим)	≥8 часа
Время работы после полной зарядки (энергосберег. режим)	≥80 часов

Фонарик торцевой


Максимальный световой поток (полный режим)	≥250 ЛМ
Максимальный световой поток (энергосберегающий режим)	≥10 ЛМ
Время работы после полной зарядки (полный режим)	≥4.5 часов
Время работы после полной зарядки (энергосберег. режим)	≥65 часа

Антимоскитный модуль (Блок нагрева репеллента):

Время работы после полной зарядки (полный режим)	≥4.5 часов
Время работы после полной зарядки (легкий режим)	≥8 часов
Время работы после полной зарядки (спящий режим)	≥16 часов

Другие параметры:

Аккумулятор	21700, 3.7 V/5000 mAh
Входное напряжение	5V/2A
Время полной зарядки через USB	Приблиз. 3 часа
Светодиоды Лампы	COB 5W, 3500-4000K
Светодиоды фонарика торцевого	COB 3W, 3500-4000K

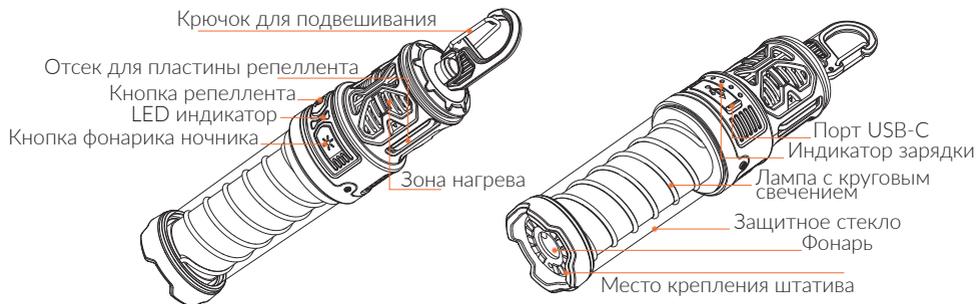

Режимы работы:

1. Антимоскитный модуль:

Установите пластину с репеллентом как показано на рисунке 1.

Двойным нажатием на кнопку «Репеллент» (левая кнопка) включите\выключите антимоскитный модуль. Далее одинарными нажатиями кнопки «Репеллент» (левая кнопка) установите соответствующий режим: спящий режим (зеленый индикатор), средний режим (желтый индикатор), полный режим (красный индикатор).

2. Освещение:

Двойным нажатием на кнопку «Фонарик» (правая кнопка) включите\выключите режим освещения. Далее одинарными нажатиями кнопки «Фонарик» (правая кнопка) установите соответствующий режим освещения:

- Лампа;
- Лампа мерцающий свет;
- Фонарик торцевой;
- Лампа + Фонарик торцевой;


Удерживайте нажатой кнопку «Фонарик» для плавной регулировки яркости при работе любого режима освещения.

Порт зарядки:

USB Type C подсоединить к адаптеру питания от компьютера, телефона, и т.д. Индикаторы заряда, будут последовательно мигать в процессе зарядки, и при полном заряде все четыре индикатора будут гореть не мигая.


Внимание!

1. Избегайте прямого попадания лучей от светодиодов в глаза.
2. Данное изделие не является игрушкой.
3. Содержит мелкие части, не разрешать пользоваться детям до 5 лет.
4. Выключайте устройство во время зарядки.

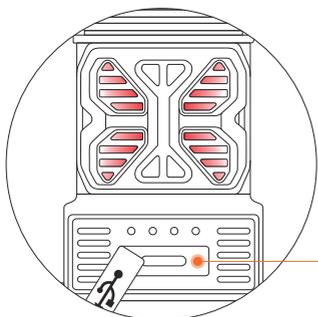


⚠ Внимание!

Полностью зарядите устройство перед первым использованием




1 Установка/замена пластины с репелентом

Установка

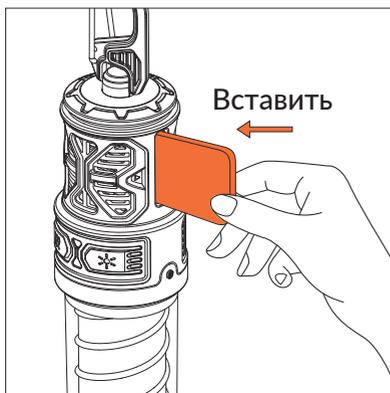

Замена

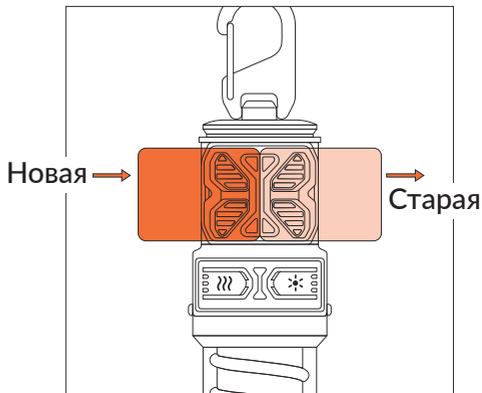

2 Активация антимоскитного модуля


Три вида индикаторов для режимов:

- ▼ Спящий (Зеленый индикатор)
- ▼ Средний (Желтый индикатор)
- ▼ Полный (Красный индикатор)

3 Режим освещения




4 Индикатор заряда батареи

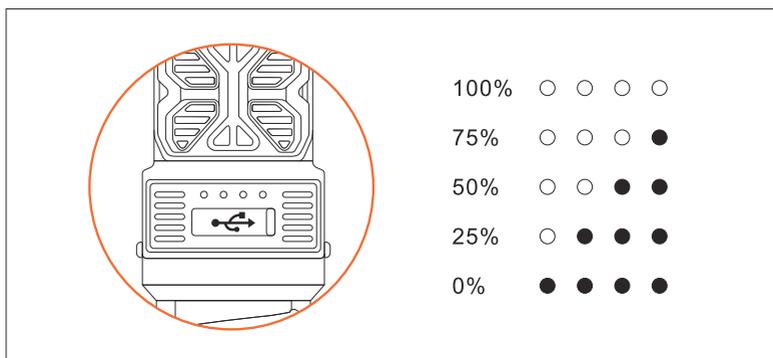

5 Крепление (Карабин, Штатив)

Карабин

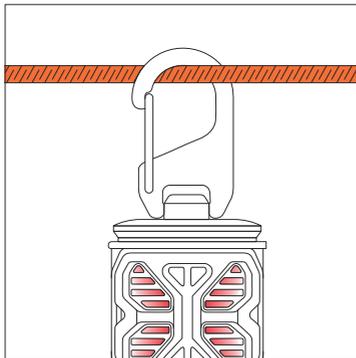

1/4 резьба под штатив

