


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: ВН-7HD


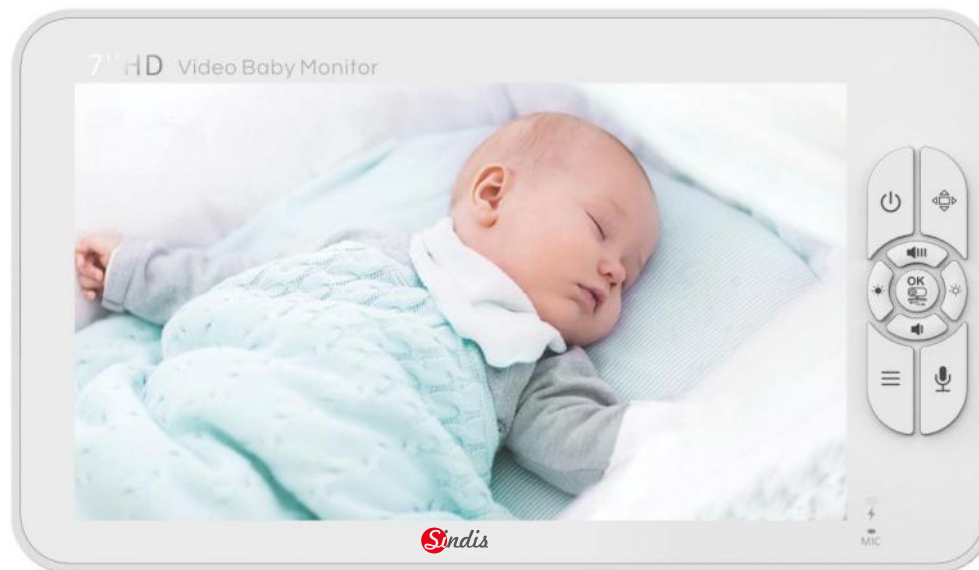


## Видеоняня с экраном 7" HD



### Предупреждение:

Храните шнуры в недоступном для детей месте.  
Шнур должен постоянно находиться на расстоянии не менее одного метра от ребенка.  
Не используйте прибор с удлинителем.  
При не аккуратном хранении есть опасность УДУШЕНИЯ ребёнка шнурами.

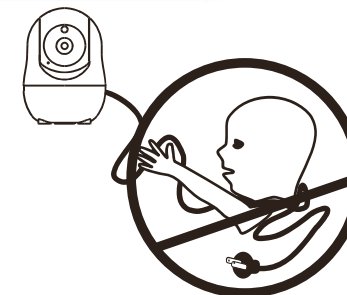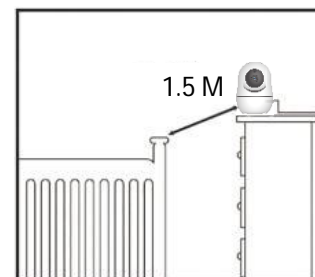


# Содержание

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
2. ОБЗОР ПРОДУКТА	3
2.1 Обзор родительского блока	3
2.2 Обзор детского блока	3
2.3 Обзор обозначений	3
2.4 Комплектация	4
3. ВКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОНЯНИ	5
4.1 Настройка музыки	5
4.2 Настройка VOX	5
4.3 Настройка увеличения/уменьшения масштаба	6
4.4 Разделенный экран	6
4.5 Добавить камеру	7
4.6 Удалить камеру	7
4.7 Установка единиц измерения температуры	8
4.8 Настройка предупреждения о температуре	8
4.9 Установка времени	9
4.10 Настройка языка	9
4.11 Настройка таймера	10
4.12 Настройка громкости оповещения	10
4.13 Установка частоты	11
5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ	13

## 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте эти меры предосторожности, чтобы предотвратить возгорание, травмы или повреждение изделия. Прочтите и сохраните инструкцию : очень важно, чтобы вы прочитали все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

### Предупреждения:

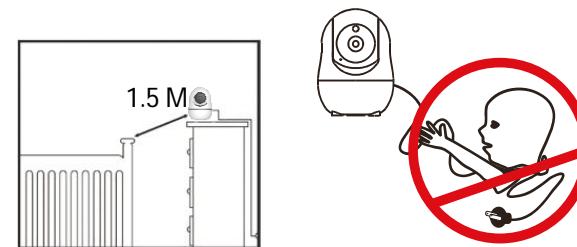

**ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:** Дети могут запутаться в шнурах. Следите за тем, чтобы детский блок, родительский блок и кабели основного адаптера всегда находились в недоступном для вашего ребенка и других маленьких детей месте, на расстоянии не менее 2 метров. Во избежание возможной опасности, исходящей от шнуров питания, шнуры должны быть закреплены и никогда не подвешиваться над кроватью или рядом с ней. Никогда не размещайте детский или родительский блоки в детской кроватке, кровати или манеже. Также все упаковочные материалы и защитную пленку уберите в недоступное для детей место.

**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ:** Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье. Соблюдайте осторожность при распаковке и сборке изделия; храните мелкие детали в недоступном для детей месте.

**ОБРАЩАЙТЕСЬ БЕРЕЖНО, НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ БРОСАЙТЕ:** Видеоняня — это высококачественное электронное устройство, с которым следует обращаться осторожно.

**ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ:** продукт не следует использовать на кровати, диване, ковре или аналогичной поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия или отверстия динамика, или размещать в закрытых помещениях, таких как книжный шкаф или ящик, которые могут препятствовать потоку воздуха. Никогда не накрывайте изделие одеждой, полотенцами, одеялами или другими предметами. Не опускайте приборы в воду.

**ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ:** его следует хранить в недоступном для детей месте.

**БЕРЕГИТЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА:** Это устройство не должно подвергаться воздействию прямых источников тепла, таких как свечи, плита, радиатор, обогреватель или другие приборы, излучающие тепло. Устройство нельзя оставлять под прямыми лучами солнца.

**АККУМУЛЯТОР:** Перед использованием продукта мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор родительского блока, чтобы он продолжал работать, если вы отключите его от источника питания, чтобы перенести в другое место.

**МЕСТО УСТАНОВКИ:** Место установки играет важную роль в обеспечении правильной работы. Поэтому устанавливайте прибор на расстоянии не менее 1,5 метра от другого электронного оборудования, такого как микроволновые печи или маршрутизаторы Wi-Fi, иначе они могут создавать помехи. В этом случае переместите детский и родительский блоки в другое место.

**ДИАПАЗОН:** Радиус действия всех видеонаблюдения всегда измеряется на открытом пространстве. Фактический диапазон может быть сокращен из-за препятствий окружающей среды (таких как бетонные стены).

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСКРЫТЬ И ПОЧИНИТЬ ПРИБОР:** Если у вас возникли проблемы с прибором, обратитесь в службу поддержки клиентов. В случае необычных шумов или запахов, исходящих от устройства, немедленно отключите изделие от электрической розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу. Если изделие загрязнилось, используйте слегка влажную мягкую ткань для протирки поверхностей, следя за тем, чтобы вода не попала в отверстия.

**ВАЖНО:** Данная видеонаблюдения предназначена только для того, чтобы слышать голос ребенка и видеть изображения ребенка. Этот продукт не является медицинским устройством и не должен использоваться вместо ответственного наблюдения взрослых. Очень важно, чтобы вы регулярно лично проверяли своего ребенка.

#### 1.2 Инструкции по безопасному использованию адаптера переменного тока

Адаптер не должен подвергаться воздействию прямых источников тепла, таких как свечи, плита, радиатор, обогреватель или другие приборы, излучающие тепло.

При постоянном использовании адаптеры питания могут нагреваться и быть горячими на ощупь. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Проверьте целостность шнура питания и его вилки.

С адаптером следует обращаться осторожно: не ронять и не бросать.

При извлечении адаптера питания из настенной розетки держите его за вилку и тяните.

Не тяните за сам кабель и не сгибайте кабель, так как это создаст дополнительную нагрузку на кабель и может привести к его повреждению.

Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками и не допускайте попадания на него жидкости.

Убедитесь, что кабели основного адаптера всегда находятся в недоступном для вашего ребенка и других маленьких детей месте.

Во избежание возможной опасности со стороны шнуров питания, шнуры следует закрепить и никогда не вешать над кроватью или рядом с ней.

Не заменяйте вилки или кабель на адаптере питания. Этот продукт следует использовать

только с адаптером переменного тока, поставляемым производителем, который входит в комплект.

Никогда не разрезайте, не повреждайте и не изгибайте шнур питания.

Не кладите никакие предметы на шнур питания, это может привести к перегреву, повреждению, возгоранию или поражению электрическим током.

Не оставляйте адаптер питания подключенным к сетевой розетке, если он не подключен к детскому или родительскому блоку.

#### Предупреждение

Не используйте шнур питания не из комплекта. Неправильное подключение может привести к поражению электрическим током. Не размещайте адаптер переменного тока в местах с высокой степенью износа. Никогда не используйте изношенный или поврежденный шнур. Прибор предназначен только для использования внутри помещений.

#### 1.3 Инструкции по безопасности для литий-ионного аккумулятора (несъемный предустановленный аккумулятор)

Не пытайтесь ремонтировать или регулировать какие-либо электрические или механические функции устройства.

Не разбирайте, не разрезайте, не открывайте, не раздавливайте, не сгибайте, не прокалывайте и не измельчайте элементы или батареи.

Если батарея протекла, не допускайте попадания жидкости из батареи на кожу или в глаза. В этом случае немедленно промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью.

Аккумулятор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как свечи, плита, радиатор, обогреватель или другие приборы, излучающие тепло.

Не модифицируйте, не меняйте, не пытайтесь вставлять в батарею посторонние предметы, погружать или подвергать ее воздействию воды или других жидкостей. Батареи могут взорваться при повреждении.

Используйте только аккумуляторную батарею, поставляемую с изделием или того же типа.

Неправильное использование или использование неутвержденных аккумуляторов может привести к пожару, взрыву или другим опасностям..

Если вы считаете, что аккумулятор поврежден, снимите устройство с зарядки и прекратите его использование.


Никогда не используйте поврежденный аккумулятор.


#### 1.4 Информация об утилизации продукта

Всегда утилизируйте свой прибор (с несъемным предустановленным аккумулятором) по окончании срока службы экологически безопасным способом и в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов. Все картонные и бумажные упаковочные материалы должны быть переработаны в соответствии с местными правилами утилизации отходов.


## 2. ОБЗОР ПРОДУКТА

### 2.1 Обзор родительского блока:

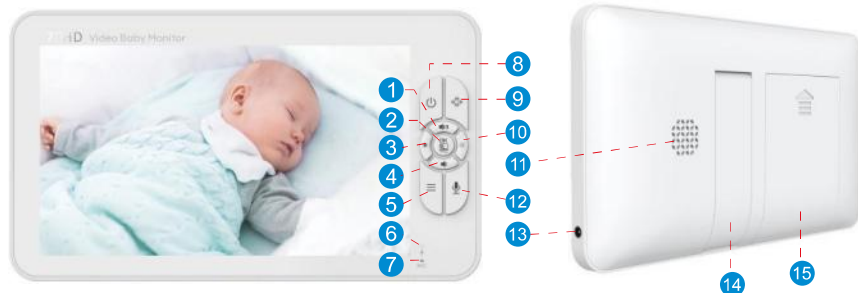





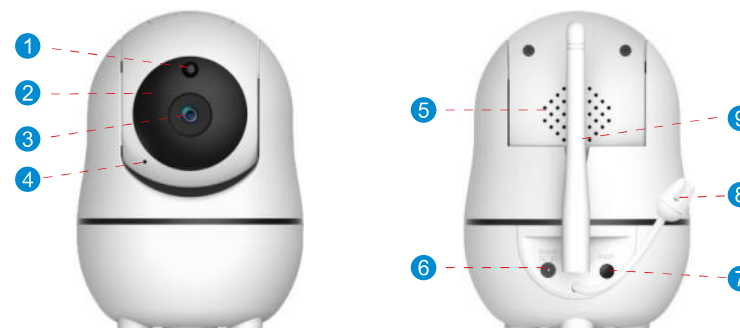




- 1 Увеличение громкости**  
Нажмите Громкость +, чтобы увеличить громкость.
- 2 Кнопка ОК**  
Нажмите кнопку ОК для подтверждения
- 3 Уменьшить яркость**  
Нажмите Bright - чтобы уменьшить яркость
- 4 Уменьшить громкость**  
Нажмите Громкость-, чтобы уменьшить громкость.
- 5 Меню**  
Коротко нажмите клавишу меню, чтобы открыть всплывающее меню, и нажмите еще раз, чтобы выйти.  
Нажмите и удерживайте кнопку меню в течение примерно 2 секунд, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.
- 6 Индикатор питания и зарядки**  
\*Светодиод горит красным при зарядке в выключенном состоянии дисплея.  
\*Светодиод горит оранжевым при зарядке в включенном состоянии дисплея.  
\*Светодиод горит зеленым после полной зарядки аккумулятора.
- 7 Микрофон**  
Для общения с ребенком.
- 8 Кнопка питания**  
Длительное нажатие для включения/выключения устройства; короткое нажатие для включения/выключения экрана.
- 9 Панорамирование/наклон**  
Нажмите клавишу , чтобы войти в режим панорамирования/наклона.
- 10 Увеличить яркость**  
Нажмите Bright+, чтобы увеличить яркость.
- 11 Динамик**  
Прослушивание звуков с детского блока.
- 12 Поговорить с ребенком**  
Чтобы поговорить, нажмите и удерживайте кнопку разговора на передней панели монитора.
- 13 Разъем для кабеля**  
Зарядите устройство, подключив адаптер питания к устройству и розетке.
- 14 Стенд**  
Стенд для размещения монитора.
- 15 Дверца батарейного отсека**

### 2.2 Обзор детского блока:



- 1 Датчик освещенности**
- 2 Инфракрасные светодиоды**
- 3 CMOS-объектив**
- 4 Микрофон**
- 5 Динамик**
- 6 Разъем для кабеля**
- 7 Подключение камер**
- 8 Датчик температуры**
- 9 Антенна**

### 2.3 Обзор значков:

	----- Колыбельная		----- Формат времени
	----- Активация голосом		----- Яркость
	----- Масштаб		----- Таймер
	----- Камера		----- Громкость оповещения
	----- Камера		----- Настройка частоты
	----- Темп C/F		----- Температура

## 2.4 Комплектация:

- Родительский блок x1
- Детский блок (камера) x1
- Адаптер питания переменного тока x2
- Набор шурупов x1
- Прокладка для настенного крепления x1
- Руководство пользователя x1



Детский блок



Родительский блок



Руководство пользователя



Адаптер питания переменного тока




Кронштейн для крепления к стене




Набор шурупов

## 3. ВКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА


**Шаг 1:** Зарядите детский блок.

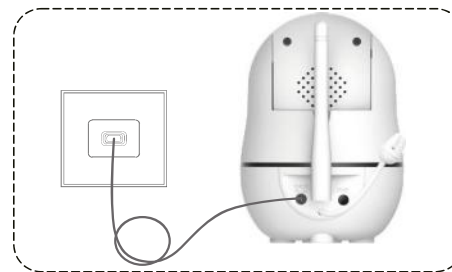




**Шаг 2:** Нажмите и удерживайте  две секунды, чтобы включить родительский блок.

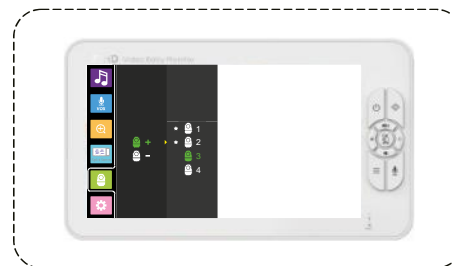

**Шаг 3:** Настройте родительский блок на подготовку к подключению.




**Шаг 4:** Нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение двух секунд, пока не будет выполнено соединение (символ  появится перед ).

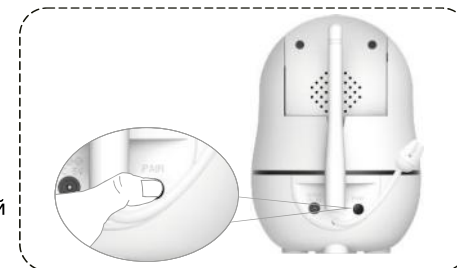



**Примечание:** Если детский и родительский блоки подключены, шаги 3 и 4 не нужны.

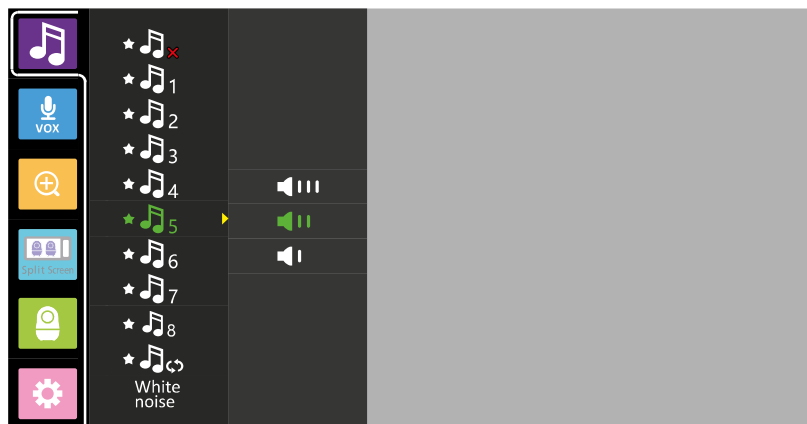
## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОНЯНИ








Настройка музыки:

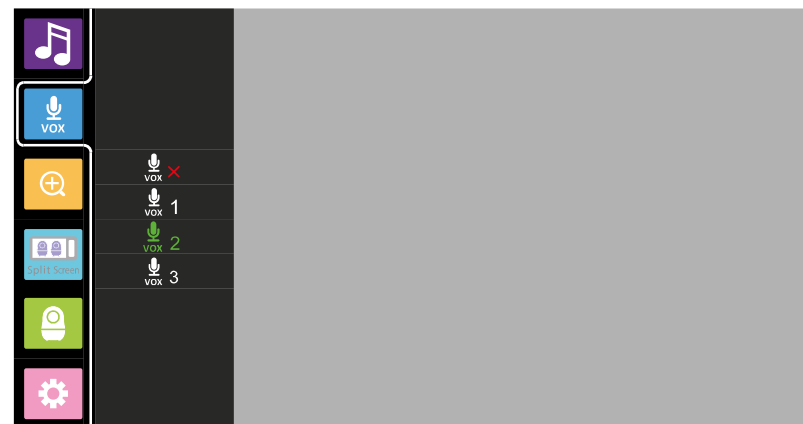1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите 🎵 и нажмите .
2. Выберите колыбельную, которую хотите воспроизвести, и нажмите .
3. Нажмите кнопку навигации, чтобы выбрать продолжительность и громкость музыки.
4. Чтобы остановить воспроизведение колыбельной, выберите 🎵x.
5. Нажмите кнопку меню ☰ для выхода из меню.

Примечание. По умолчанию колыбельная отключена.








Настройка активации голосом:


1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать уровень VOX (активация голосом)
3. Нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите кнопку меню ☰ для выхода из меню.

Примечание. Чтобы возобновить видео- и аудиосигнал вручную на родительском блоке при включенной функции VOX, кратковременно нажмите любую кнопку на родительском блоке.





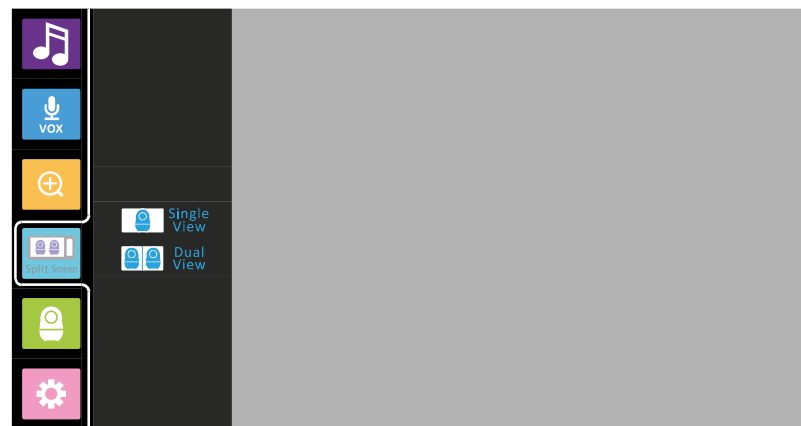


#### Настройка приближения/отдаления


1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать приближение.
3. Нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.








#### Разделение экранов:

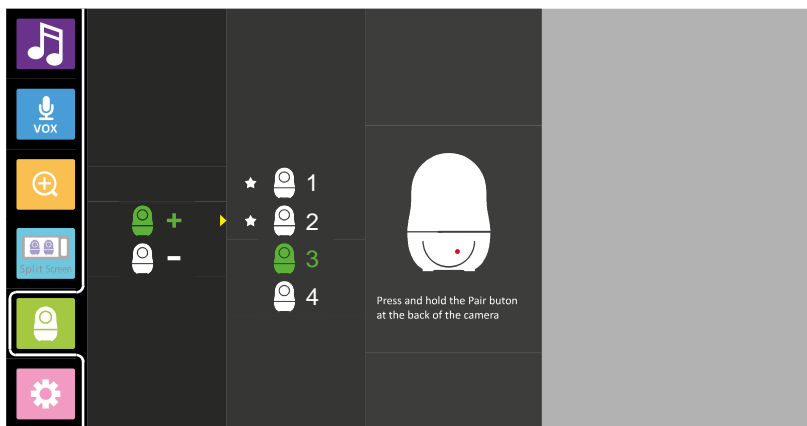1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать нужные параметры.
3. Нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите кнопку меню ☰ для выхода из меню.


Примечание. Эта функция доступна только при подключении двух или более камер.








#### Добавить камеру:

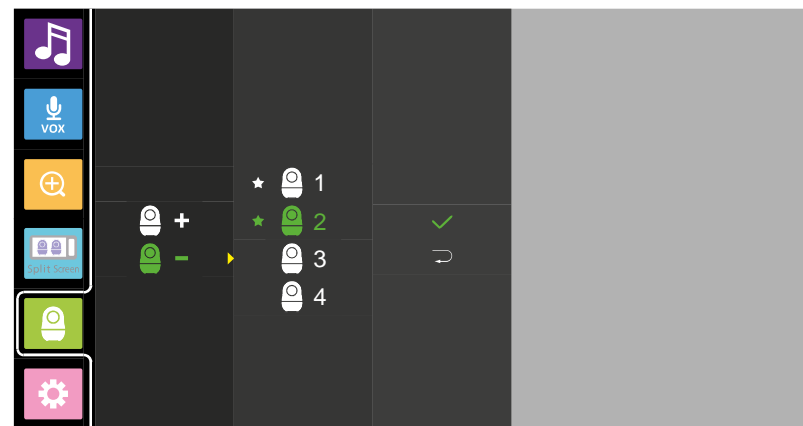1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать камеру для подключения.
3. Нажмите , чтобы начать подключение, затем нажмите кнопку PAIR на задней панели камеры.
4. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.


Примечание. Перед началом подключения убедитесь, что детский и родительский блоки расположены рядом и включены.







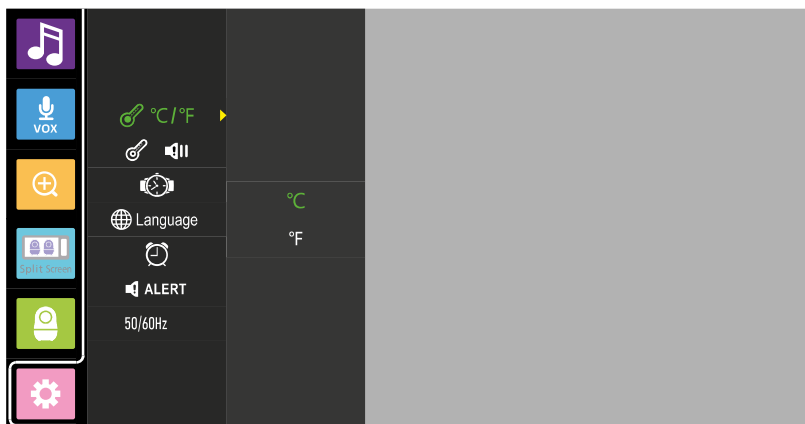


#### Удаление камеры:


1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать камеру, которую нужно отменить.
3. Нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.









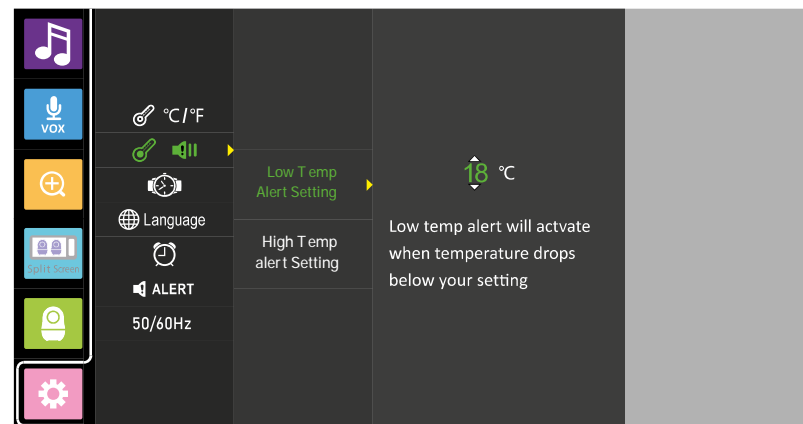


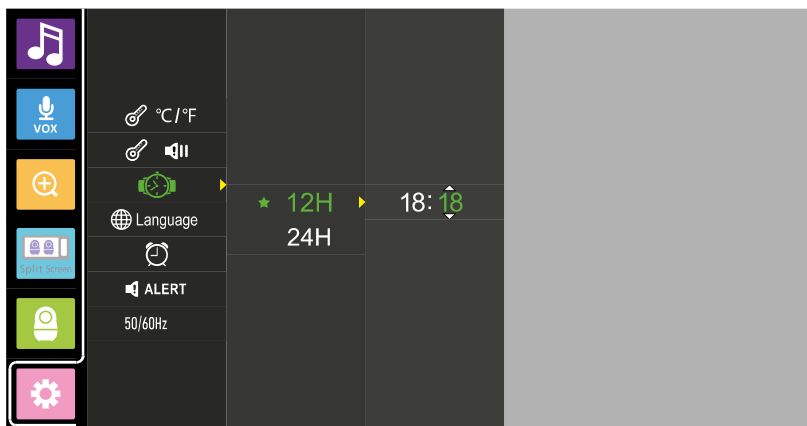
Настройка единиц измерения температуры:

1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать °C или °F.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню ☰ для выхода из меню.








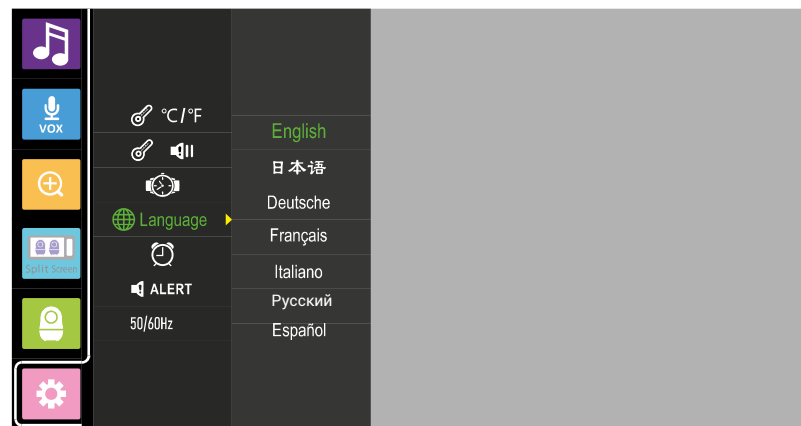
Настройка сигнала оповещения температуры:

1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы установить максимальную и минимальную температуру для сигнала оповещения.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.










#### Настройки времени:

1. Нажмите кнопку меню ☰ для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать 12H или 24H.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.







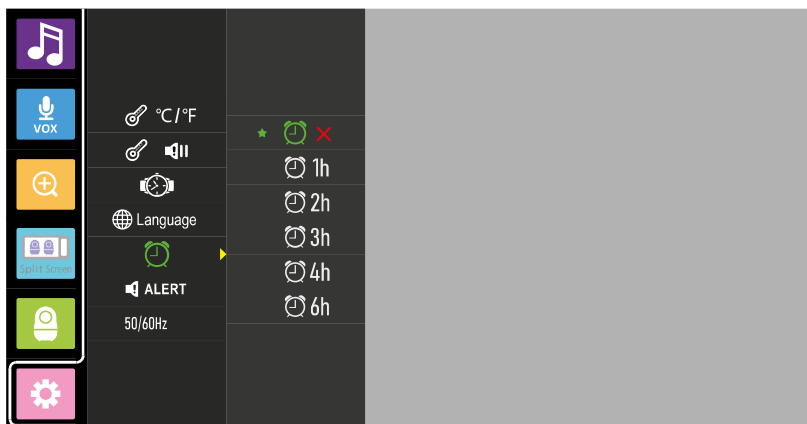




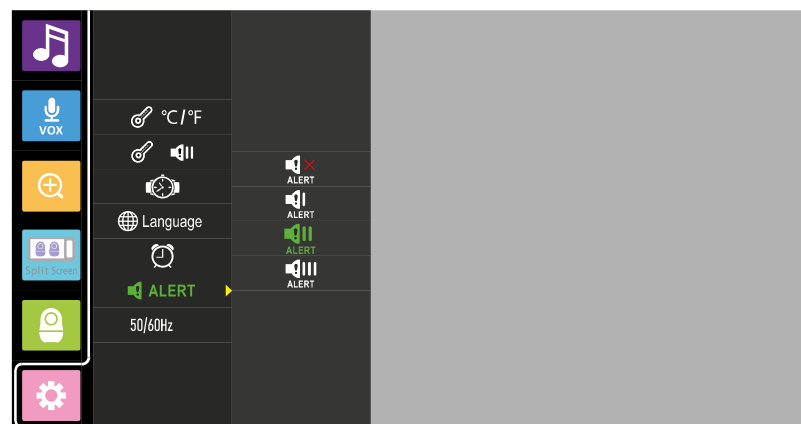
#### Языковые настройки:

1. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы войти в меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  Language и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать язык.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню ☰, чтобы выйти из меню.












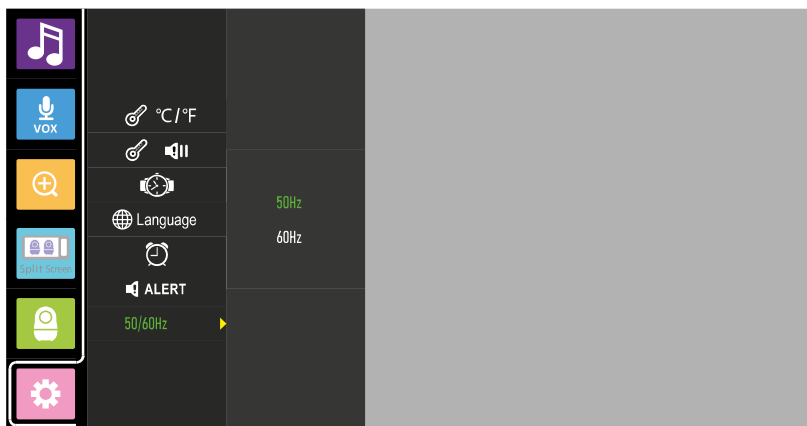
#### Настройка таймера:

1. Нажмите кнопку меню  для входа в меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать желаемое время оповещения.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню , чтобы выйти из меню.




#### Настройка громкости оповещения:

1. Нажмите кнопку меню , чтобы принять меню, выберите  и нажмите .
2. Выберите  и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ  или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать желаемую громкость оповещения.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню , чтобы выйти из меню.



#### Установка частоты:

1. Нажмите кнопку меню для входа в меню, выберите и нажмите .
2. Выберите **50/60Hz** и нажмите .
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ или клавишу ВНИЗ , чтобы выбрать **50Hz** или **60Hz**.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите кнопку меню для выхода из меню.

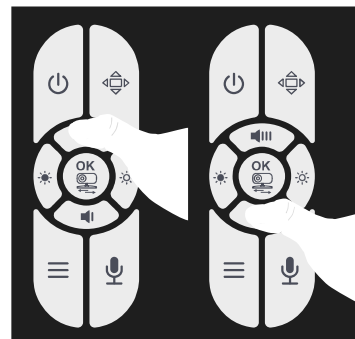

#### Регулировка громкости/яркости

Нажмите или , чтобы увеличить/уменьшить звук родительского блока.  
 Нажмите или , чтобы увеличить/уменьшить яркость родительского блока.



#### Переключение между подключенными детскими блоками

Коротко нажмите кнопку переключения на родительском блоке.



#### Режим сканирования

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы активировать режим автоматического сканирования  
 Нажмите кнопку , чтобы отключить режим сканирования



#### Разговор с ребенком

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы поговорить с ребенком  
 Отпустите кнопку, когда закончите говорить

## 5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение неисправностей	
Нет приема на родительском блоке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно, неправильно подключено питание.</li> <li>- Убедитесь, что детский и родительский блоки включены.</li> <li>- Убедитесь, что детский блок и родительский блок находятся недалеко друг от друга.</li> <li>- Детский блок и родительский блок могут быть неправильно подключены. Следуйте инструкциям ПОДКЛЮЧЕНИЯ</li> </ul>
Помехи или плохой прием	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Переместите детский блок ближе к родительскому.</li> <li>- Детский или родительский блок может находиться слишком близко к металлическим предметам.</li> <li>- Другие электронные устройства могут создавать помехи для сигнала.</li> <li>- Возможно, заряд батареи слишком низкий.</li> </ul>
Изображение застыло на родительском блоке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перезапустите детский модуль (выньте адаптер питания из розетки, подождите примерно 5 секунд и снова подключите его).</li> <li>- Перезагрузите родительский блок, открыв батарейный отсек и отключив аккумулятор. Подождите 30 секунд, а затем снова подключите аккумулятор.</li> </ul>

Из устройств слышен высокий пронзительный шум (обратная связь, помехи)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно, детский блок и родительский блок расположены слишком близко друг к другу, отодвиньте их дальше друг от друга.</li> <li>- Возможно, на родительском блоке установлена слишком высокая громкость.</li> </ul>
Не слышны детские звуки на родительском блоке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возможно, установлен слишком низкий уровень громкости на родительском блоке. Увеличьте громкость.</li> </ul>
Фоновый шум	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В тихой обстановке вокруг родительского блока уменьшите громкость родительского блока до уровня 3 и ниже.</li> <li>- В шумной обстановке вокруг родительского блока увеличьте громкость родительского блока до максимального уровня.</li> </ul>
Если приведенные выше советы не помогли, возможно, произошел сбой системы. Пожалуйста, отсоедините аккумулятор и адаптер питания от вашего устройства; затем снова подключите его и включите устройство.	

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	
Частота	2,4 ГГц FHSS
Тип модуляции	GFSK
Диапазон передачи	До 960 футов/300 метров (открытое пространство — без препятствий)
Входное напряжение	5В, 1/1.2А
Адаптер питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 200 мА
ЖК-экран	7-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости TFT (1024*600 пикселей)
Аккумуляторная батарея	Модель: YB905560 3,7 В, 4000 мАч
Мощность передачи	18 дБ
Тип датчика изображения	1/4" цветной CMOS
Тип ИК-светодиода	940нм
Рабочая среда	Использование только в помещении; Температура: 32-104°F/0-40°C; Влажность: 5%-90% ов (относительная влажность)

## 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1 Уход за устройством

Все процедуры технического обслуживания должны выполняться только тогда, когда детский и родительский блоки отключены от сети и выключены.

Протирайте поверхность детского и родительского блоков мягкой тканью без ворса.

Никогда не используйте чистящие средства или растворители при очистке.

Если блоки загрязнились, используйте слегка влажную ткань для протирки поверхностей, следя за тем, чтобы вода не попала в какие-либо отверстия.

### 7.2 Условия гарантии

Внимание! Гарантийный срок 1 год с момента покупки. Датой продажи является кассовый чек продавца.

Условия гарантии не распространяются на любой продукт, который подвергся неправильному использованию, не аккуратному использованию, небрежности или несчастному случаю. Если у вас есть проблемы с гарантией или поддержкой, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки продавца, прежде чем оставить свой отзыв.

### 7.3 Информация об утилизации продукта

Всегда утилизируйте свое изделие (с несъемным предустановленным аккумулятором) по окончании срока службы экологически безопасным способом и в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов. Все картонные и бумажные упаковочные материалы должны быть переработаны в соответствии с правилами утилизации отходов.



